取扱説明書（MINI編）

もくじ

ご使用になる前に....2

はじめに....3

安全にご利用になるために....4

診断機能....6

作業サポート機能....7

<<アイドル回転数調整>>....8

<<サービスインターバルリセット>>....10

ご使用になる前に

はじめに.....3
安全にご利用になるために.....4

はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、MINI車の診断機能に関してご説明させていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

安全にご利用になるために

ご使用になる前に

■ 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。

警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。
- アクティブテスト、サービスリセットはMINIのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。使用方法を間違えると、車両に悪影響をおよぼし事故発生の原因となる恐れがあります。
- アクティブテスト、サービスリセットは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）および、車両停止状態（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）で実行してください。

診断機能

作業サポート機能 7
<<アイドル回転数調整>> 8
<<サービスインターバルリセット>> 10

作業サポート機能

診断機能

警告

- 作業サポートはMINIのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。
- 作業サポートは車両が正常な状態（ウォーニングランプ消灯時、故障未検出時）で実行してください。
- 作業サポートを実行する場合は必ず車両を以下の状態にしてください。
  車両をこの状態にできない場合は作業サポートを実行しないでください。
  1. 車両停止状態。（パーキングブレーキをかけて、輪留めをする）
  2. ブレーキペダルを踏込む。
  3. ギア位置はPレンジまたはNレンジにする。

作業サポート対応項目は以下の通りです。

<<エンジン>>

項目	説明
アイドル回転数調整	アイドル回転数を調整します。
アイドルCO調整	アイドルCOを調整します。
設定値クリア	全設定値クリア、各センサの学習値をクリアします。
テクニカルインフォメーション	CVTの学習方法について記載されています。

<<ブレーキシステム>>

項目	説明
エア抜き	エア抜きを実施します。
ブレーキラインコネクション	ブレーキラインコネクションを実施します。
ステアリングアングルセンサ	ステアリングアングルセンサの調整を実施します。
横加速度センサ	横加速度センサの調整を実施します。
圧力センサ	圧力センサの調整を実施します。

<<オートマチックインターバルコントロール・レインライトセンサ>>

項目	説明
レインセンサ初期化	レインセンサを初期化します。
感度レベル	レインセンサの感度を変更します。

<<インストルメントクラスタ、メインテナンス　サービスインターバルリセット>>

項目	説明
サービスインターバルリセット	サービスインターバルリセットを実施します。

<<アイドル回転数調整>>

1）診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを押してください。

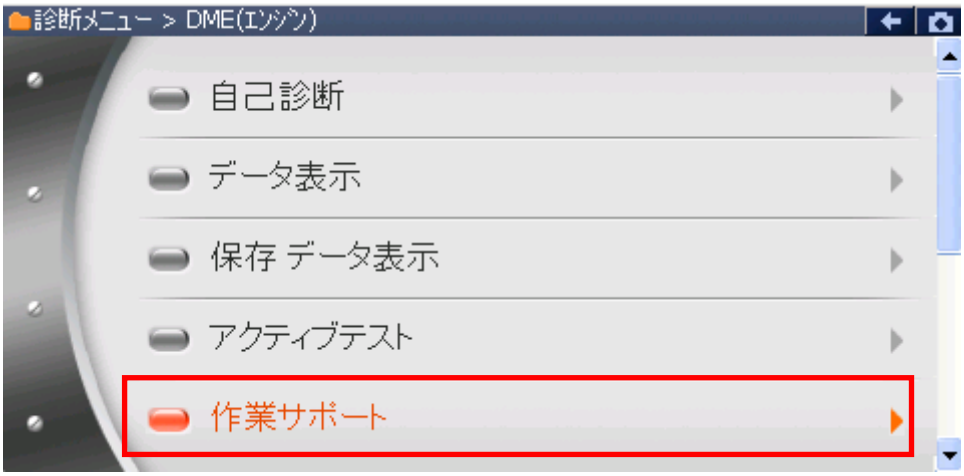

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

2)作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。

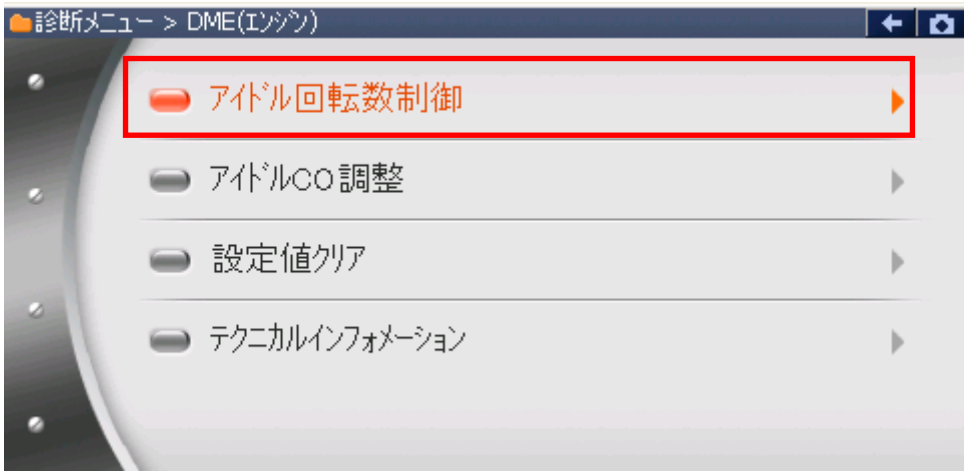

〈図：作業サポート項目選択画面〉

3) 作業サポート実行画面に移ります。アイドル回転数を増加させる場合は Increase ボタン、減少をさせる場合は Decrease ボタン、状態を保存する場合は Save ボタンを押してください。ここでは例として、 Increase ボタンを押した場合について説明します。

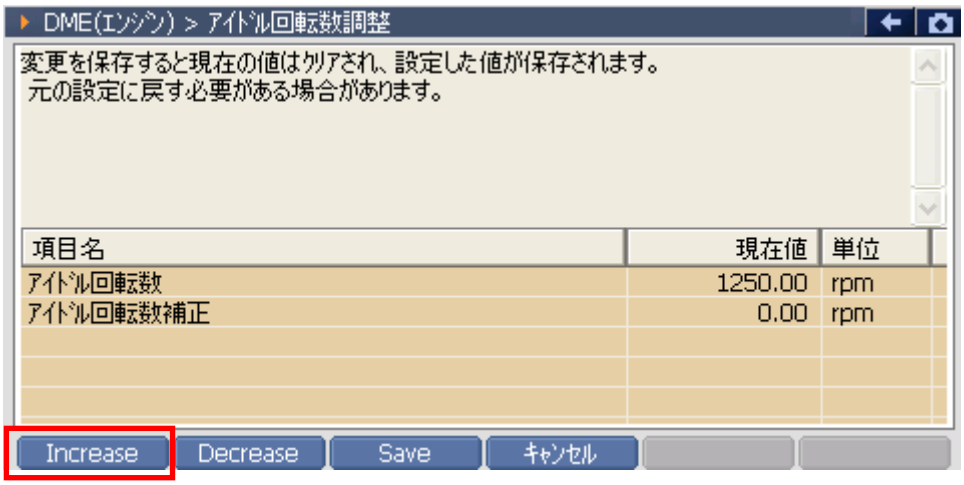

〈図：作業サポート実行画面　アイドル回転数調整〉

4) 失敗した場合、下記のように表示されます。

〈図：失敗メッセージ　アイドル回転数調整〉

※注意と補足※

上記の画面はエンジンシステム作業サポート『アイドル回転数調整』の実行画面です。

表示される内容は実行する作業サポート項目によって異なります。

<<サービスインターバルリセット>>

1）診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを押してください。

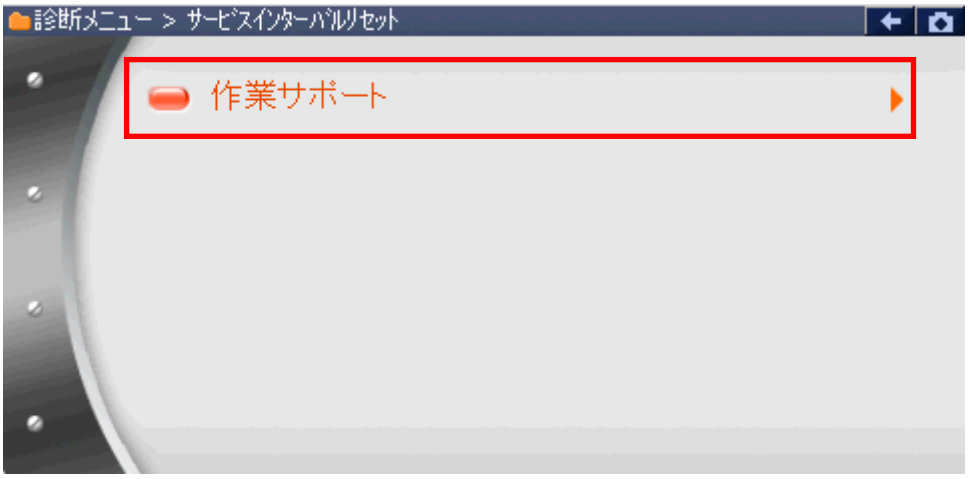

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

2）作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。

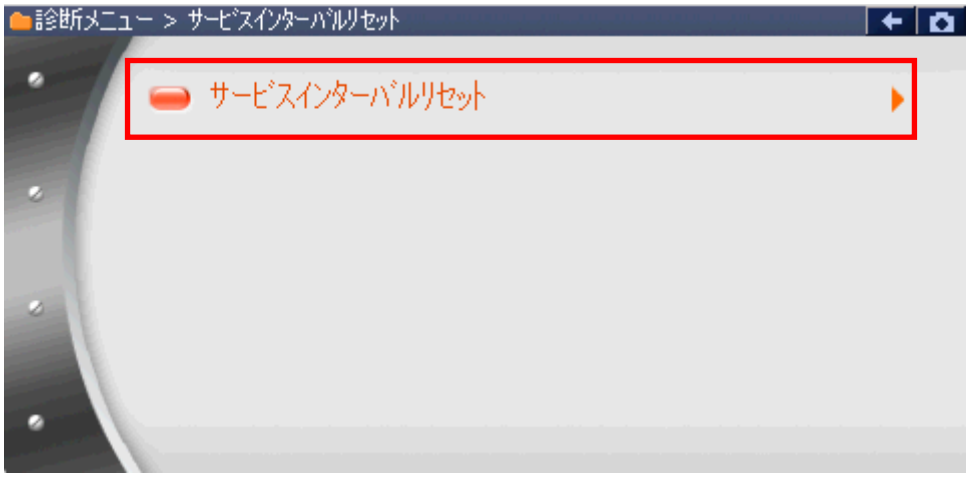

〈図：作業サポート項目選択画面〉

3) サービスインターバルリセット画面が表示されます。NEXTボタンを押してください。

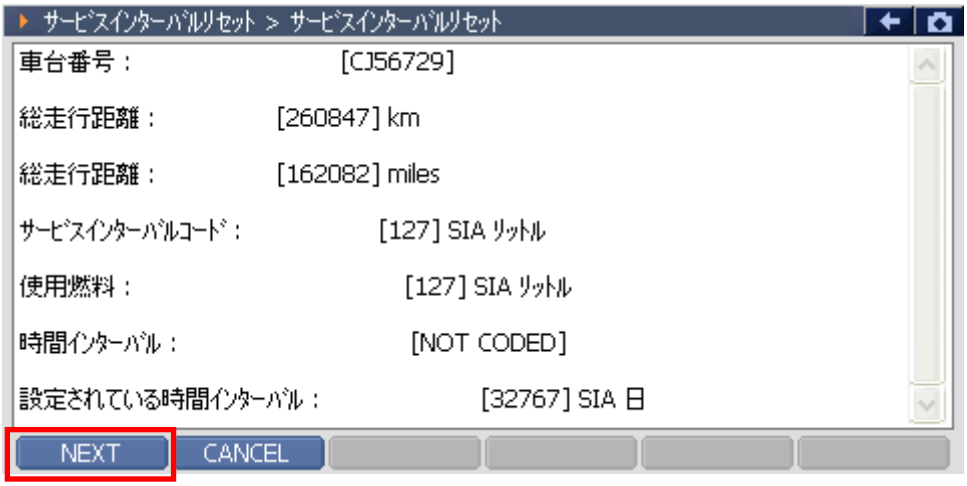

〈図：サービスインターバルリセット画面〉

4) NEXTボタンを押すと下記のように表示されます。実施する項目のボタンを選択して実施してください。ここでは例として、F1を選択した場合について説明します。

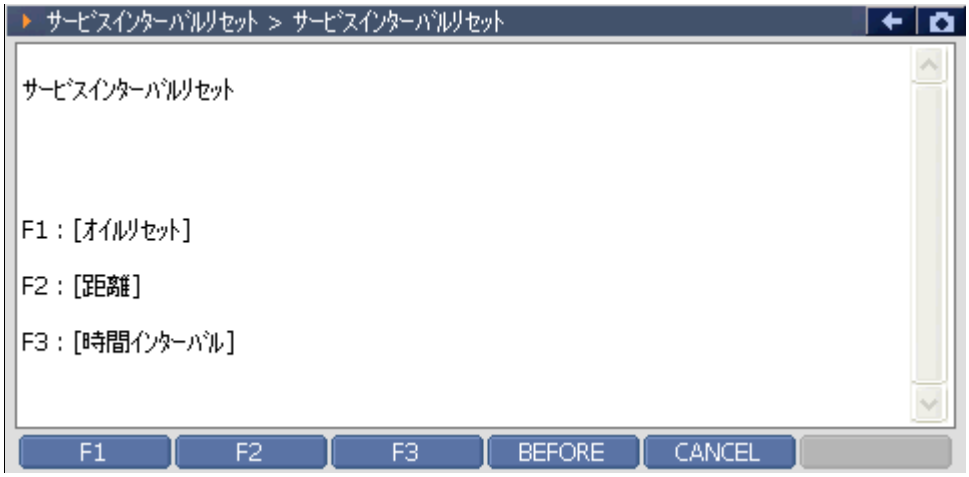

〈図：サービスインターバルリセット　項目選択画面〉

5) 実行に成功すると下記のように表示されます。

〈図：サービスインターバルリセット　成功画面〉

※完了後、前の画面に自動的に遷移します。

株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616　Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

製品保守センター

（修理のお問合せはこちら）

Tel 029-304-0185

サポートセンター

（製品のご相談・ご質問はこちら）

Tel 0570-064-737 （ナビダイヤル※）

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2014年2月発行　第7版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-22-7